

airstream s300

Altavoz inalámbrico

# Manual del Usuario





## Índice

|                                         |    |                                               |    |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| Índice                                  | 1  | Reproducción de otro dispositivo mediante     |    |
| Gracias por su compra.                  | 1  | la entrada auxiliar de 3,5 mm                 | 13 |
| Introducción                            | 2  | Modo Ready                                    | 13 |
| ¿Qué es capaz de hacer el S300?         | 2  | ¿Qué es el modo Ready?                        | 13 |
| Contenido del embalaje                  | 2  | Cómo entrar en modo Ready                     | 13 |
| Compatibilidad AirPlay                  | 2  | Actualización de firmware                     | 14 |
| Compatibilidad USB                      | 2  | Notificación automática de una actualización  |    |
| El S300                                 | 3  | de firmware                                   | 14 |
| Mando a distancia                       | 3  | Actualización de firmware por USB             | 14 |
| Preparativos para reproducir música     | 4  | Actualización de firmware con un navegador    | 15 |
| Conexión de la alimentación             | 4  | Comprobación de la versión de firmware        | 16 |
| Primer encendido                        | 4  | Matriz de colores del LED                     | 17 |
| APC                                     | 4  | Patrones de parpadeo del LED                  | 17 |
| Airstream Direct                        | 5  | Especificaciones técnicas                     | 18 |
| Paso de Airstream Direct a AirPlay      | 5  | Resolución de problemas                       | 19 |
| Cómo liberar su música                  | 6  | No es posible conectarse a la red inalámbrica | 19 |
| Conexión a una red inalámbrica          | 6  | No hay sonido                                 | 19 |
| ¿Qué se necesita?                       | 6  | El S300 no responde                           | 19 |
| Opción 1.                               | 6  | Distorsión ocasional de la música reproducida |    |
| Opción 2.                               | 7  | mediante AirPlay                              | 19 |
| A través del dispositivo iOS            | 7  | No se muestra ningún icono AirPlay en mi      |    |
| A través del portátil/PC/Mac            | 9  | dispositivo anfitrión de iTunes               | 19 |
| LIBERE SU MÚSICA                        | 11 | Error de conexión de AirPlay con un Mac o PC  | 19 |
| Uso de Airplay desde el dispositivo iOS | 11 | Restauración de los ajustes de fábrica        | 20 |
| Uso de AirPlay desde iTunes             | 11 | Sustitución de la pila del mando a distancia  | 20 |
| Reproducción y carga mediante USB       | 12 | Información del usuario                       | 20 |

## Gracias por su compra.

Le damos la enhorabuena por la compra del altavoz Airstream S300 de Monitor Audio. Bienvenido a una nueva forma de "liberar su música" en cualquier lugar de la casa y de forma inalámbrica desde un dispositivo compatible con AirPlay o iTunes instalado en su PC o Mac.

El S300 es la primera etapa de un increíble viaje por el mundo del entretenimiento y el disfrute inalámbrico de la música en diferentes habitaciones.

¡No espere más a registrar su producto! Para disfrutar de una mayor tranquilidad, recibir novedades y tener la oportunidad de ganar productos de Monitor Audio, no olvide registrar su S300 en [www.airstream-ma.com/register](http://www.airstream-ma.com/register)

El Airstream S300 es un nuevo producto de gran calidad de Monitor Audio que le brindará muchos años de disfrute musical.

**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE MONITOR AUDIO, VISITE [WWW.MONITORAUDIO.CO.UK](http://WWW.MONITORAUDIO.CO.UK)**

## Introducción

AirPlay llegó de la mano del lanzamiento de iOS 4.3 por parte de Apple. Monitor Audio ha sacado partido de sus 40 años de experiencia para fabricar un sistema de altavoces con capacidad AirPlay de AUTÉNTICA alta fidelidad. Ya use Airstream Direct, transmita a través del router inalámbrico o reproduzca su colección musical desde un PC o MAC, el S300 es la forma de “liberar su música”.

### ¿Qué es capaz de hacer el S300?

- Transmitir audio desde un dispositivo iOS a través de Airstream Direct sin necesidad de un router inalámbrico.
- Transmitir audio desde un dispositivo iOS de forma inalámbrica a un S300 conectado a la misma red.
- Elegir a qué dispositivo AirPlay desea transmitir desde su dispositivo iOS cuando en su red haya varios dispositivos Airstream.
- Transmitir audio de forma inalámbrica desde cualquier PC o Mac mediante iTunes (versión 10 o posterior) conectado a la misma red inalámbrica que el S300.
- Transmitir audio desde cualquier PC o Mac a varios dispositivos Airstream mediante iTunes, de nuevo de forma inalámbrica y con el S300 conectado a la misma red inalámbrica.

### Contenido del embalaje

- S300
- Mando a distancia
- Cable de alimentación (específico de cada área geográfica)
- Guía de inicio rápido
- Instrucciones de seguridad

## Compatibilidad AirPlay

Para transmitir contenidos de forma inalámbrica al S300 mediante AirPlay (no Airstream Direct), necesitará lo siguiente:

- Un router inalámbrico certificado (solo de la clase inalámbrica 802.11 b/g)
- Un anfitrión para su música (iPhone/iPad/iPod Touch con iOS 4.3 o posterior, o un PC/Mac con iTunes 10 o posterior)


A continuación, puede consultar una lista con los dispositivos con AirPlay compatibles:

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod Touch 4ª generación
- iPod Touch 3ª generación
- iPod Touch 2ª generación


## Compatibilidad USB

A continuación, puede consultar una lista con los dispositivos que pueden reproducir música a través de USB. Todos ellos se cargarán al conectarlos al S300 (si este no se encuentra en modo de espera), excepto los modelos de iPad.

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPod Touch 4ª generación
- iPod Touch 3ª generación
- iPod Touch 2ª generación
- iPod Touch
- iPod Classic
- iPod Nano 5ª generación
- iPod Nano 4ª generación
- iPod Nano 3ª generación
- iPod Nano 2ª generación
- iPod Nano

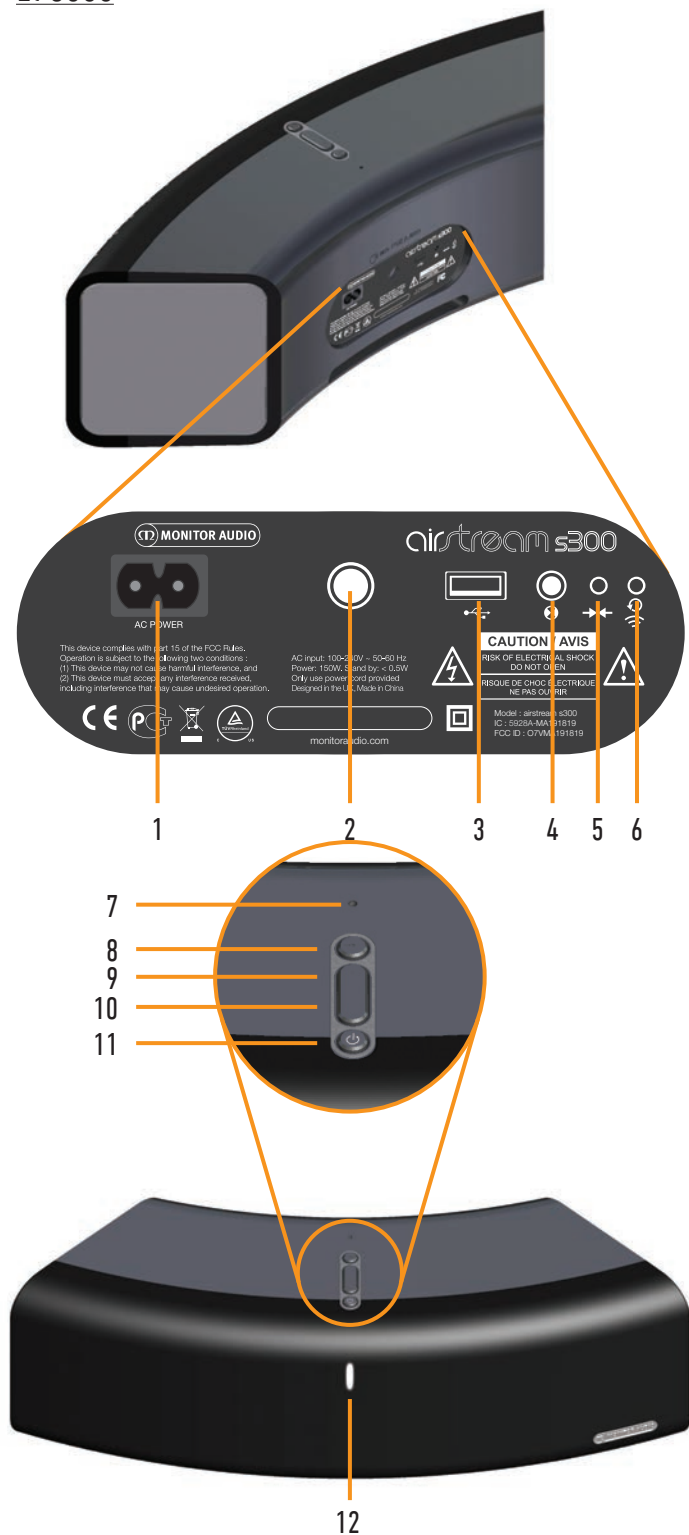

## Mando a distancia

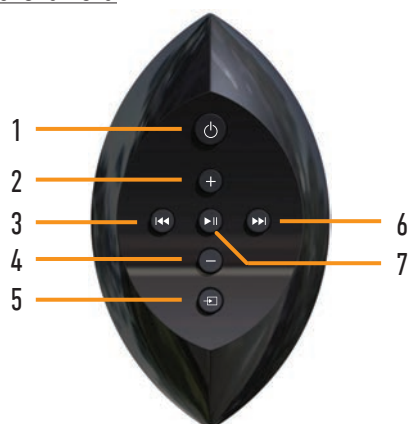



1. **Entrada de alimentación.** Conecte aquí el cable de alimentación suministrado.
  2. **Encaje roscado UNC de 1/4".** Para el montaje en pared del S300 mediante el soporte universal para altavoces de Monitor Audio.
  3. **Entrada USB.** Conecte un iPod, iPhone o iPad mediante el cable USB Apple (no incluido) para reproducir música desde dispositivos sin AirPlay. Véase la página 2. También se utiliza para conectar el S300 a una red inalámbrica. Véase la página 6. También es posible utilizar el USB para cargar dispositivos, pero el S300 no debe estar en modo de espera.
  4. **Entrada auxiliar.** Se utiliza para conectar un dispositivo adicional a través de un cable con toma estéreo de 3,5 mm (no incluido).
  5. **Airstream Connect/Airstream Direct.** Este botón tiene dos funciones: una pulsación breve pone al S300 en modo Airstream Direct. Véase la página 6; si lo pulsa durante 12 segundos, se activa el modo Airstream Connect para conectar el S300 a la red. Véase la página 7.
  6. **Búsqueda inalámbrica/Restauración de los valores de fábrica.** Este botón también tiene dos funciones: se necesita una pulsación breve para conectar el S300 a una red inalámbrica. Véase la página 6; manténgalo pulsado durante 12 segundos para restablecer los valores de fábrica. Véase la página 19.
  7. **Micrófono para la APC (Automatic Position Correction, corrección automática de la posición).** Mide las características de la habitación. Véase la página 4.
  8. **Selector de entrada.** Va pasando de una entrada a otra en el orden AirPlay > USB > Aux.
  9. **Subir volumen.** Sube el volumen de reproducción.
  10. **Bajar volumen.** Baja el volumen de reproducción.
  11. **Espera.** Pone el S300 en espera o lo reactiva. Cuando se reactive el altavoz después de haber estado en espera, lo hará con la última entrada seleccionada activa. Si se mantiene pulsado, el S300 pasa al modo Ready. Véase la página 17.
  12. **LED informativo.** Véase la página 17 para consultar la leyenda y las explicaciones relativas a los diferentes patrones de parpadeo y los colores.
1. **Espera.** Pone el S300 en espera o lo reactiva. Cuando se reactive el altavoz después de haber estado en espera, lo hará con la última entrada seleccionada activa. No es posible activar el modo Ready con el mando.
  2. **Subir volumen.** Sube el volumen de reproducción.
  3. **Pista anterior.** Selecciona el principio de la pista actual o la pista anterior.
  4. **Bajar volumen.** Baja el volumen de reproducción.
  5. **Selector de entrada.** Permite ir pasando por las fuentes disponibles.
  6. **Pista siguiente.** Selecciona la siguiente pista para que se reproduzca.
  7. **Reproducción/pausa.** Pausa y reinicia la reproducción de la pista actual.

## Preparativos para reproducir música

### Conexión de la alimentación

**IMPORTANTE:** Siga las siguientes instrucciones en orden.

Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del S300, conéctelo al enchufe y enciéndalo si fuera necesario.

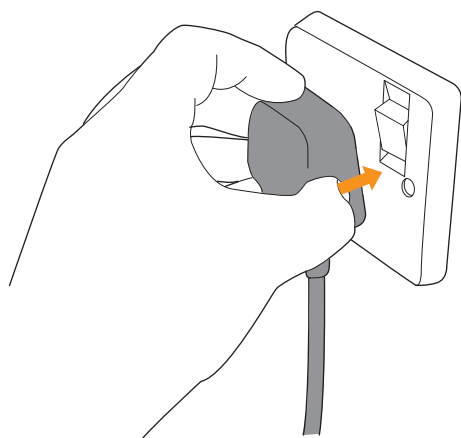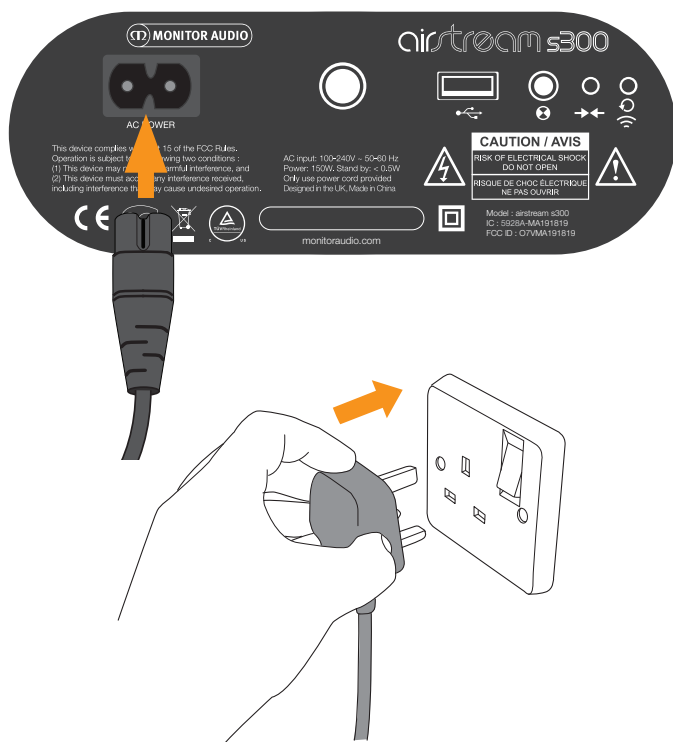

### Primer encendido

Al encender el S300 por primera vez desde el modo de espera (o tras una actualización), se ejecutará un procedimiento de encendido inicial durante el cual el LED parpadeará rápidamente en azul y, debido a que no está aún conectado a una red, por defecto pasará al modo Aux.



## APC


La corrección automática de la posición o APC compensa los efectos de los obstáculos y la acústica de la habitación. Utiliza un micrófono integrado para medir la respuesta de frecuencia total en cualquier ubicación y tiene en cuenta las anomalías creadas por el mobiliario, las esquinas y las paredes. A continuación, un microprocesador compara la respuesta con una respuesta anecoica ideal y ajusta el S300 en consecuencia con objeto de recrear el equilibrio acústico perfecto en cualquier espacio. El ajuste de la APC garantiza que el S300 suene genial con independencia de dónde esté situado.

La APC se activa manualmente y es muy recomendable ponerla en marcha con el S300 en su ubicación definitiva antes de conectar el dispositivo a la red inalámbrica.

1. Con el S300 conectado a la alimentación y en modo de espera (LED iluminado en rojo), mantenga pulsado el selector de entrada (elemento 8 de la página 3) y pulse de forma simultánea el botón de espera para encender el S300.



2. A continuación, el S300 ejecutará la fase de inicialización con el LED encendido y la luz azul parpadeante (patrón 2. Véase la página 17 para consultar los patrones de parpadeo).
3. A continuación, el LED parpadeará rápidamente en blanco mientras se reproducen los tonos de prueba.
4. Tras el tercer tono de prueba, el LED vuelve a brillar en azul.
5. El LED de espera parpadeará un número preestablecido de veces en función de su ubicación. Una vez para un espacio abierto, dos si se encuentra junto a una pared y tres si está en un rincón.

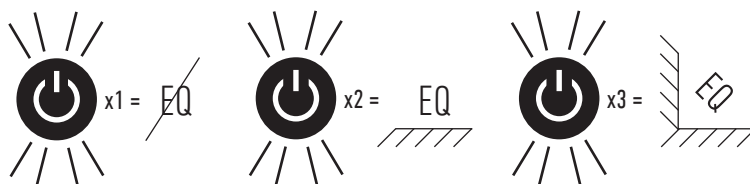


6. Posteriormente, el S300 pasará al modo Airstream Direct (LED violeta) si es la primera vez que ejecuta la configuración de la APC, o a su último modo si la APC se ha ejecutado tras una actualización o se ha cambiado su ubicación.

## Airstream Direct

Para Liberar su música antes de siquiera conectar el S300 a una red inalámbrica, o si no cuenta con un router inalámbrico, utilice el S300 en el modo Airstream Direct para aun así poder disfrutar de su música.

Airstream Direct permite transferir contenidos desde un dispositivo iOS compatible, PC o Mac directamente al S300 sin necesidad de un router/red inalámbrica. Para liberar su música y activar este modo mediante la mera creación de una red inalámbrica entre el S300 y el dispositivo iOS, siga estos pasos:

1. Encienda el S300 desde el modo de espera.

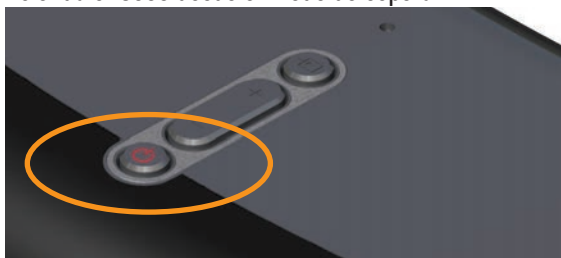

2. Pulse el botón Airstream Direct situado en la parte trasera del S300 (botón 5 de la ilustración de la página 3).



3. El LED situado en el frontal de la unidad parpadeará en violeta de forma momentánea y, a continuación, quedará fijo en este color.



4. En el dispositivo iOS, vaya a "Ajustes" y, a continuación, a "Wi-Fi". Entre las redes inalámbricas disponibles debe aparecer "Airstream S300...". Seleccione "Airstream S300..." de la lista y después pulse el botón Home.



### CONSEJO

Si el Airstream S300 no se encuentra entre las redes enumeradas, pulse el botón Home y pruebe de nuevo. A veces la red tarda algunos segundos en aparecer.

5. Para reproducir música a través de Airstream Direct, consulte la página 11.

### CONSEJOS

Si recibe una llamada en el modo Airstream Direct, la música se pausará y se reanudará al finalizar la llamada.

Mientras se encuentre en el modo Airstream Direct, los datos móviles no funcionarán. Por esta razón, iMessage, el correo electrónico y la conexión móvil a Internet no funcionarán de forma simultánea.

Es posible conectar más de un dispositivo en el modo Airstream Direct, pero solo uno de los dispositivos puede reproducir música en el modo Airstream Direct.

Es posible pasar de Airstream Direct al modo AirPlay convencional; basta con pulsar el botón AirPlay situado en la parte trasera del S300.

Es posible conectar un PC o Mac con capacidad inalámbrica al S300 mediante Airstream Direct. Para ello, siga el mismo proceso que para conectar un dispositivo iOS, salvo que en este caso deberá utilizar la herramienta de selección de redes inalámbricas del PC/Mac.

**Para utilizar Airstream Direct desde un PC o Mac, consulte la página 9 para obtener más instrucciones acerca de la conexión al S300.**

## Paso de Airstream Direct a AirPlay

1. Para salir del modo Airstream Direct, pulse el botón Airstream Direct situado en la parte trasera del S300 (botón 5 de la ilustración de la página 3).
2. A continuación, el LED parpadeará en azul mientras intenta conectarse a la red inalámbrica. Al conectar, pasa a azul fijo. Si aún no ha sido configurado, pasará del patrón de parpadeo n.º 2 al patrón n.º 1. Consulte la página 6 para obtener más instrucciones acerca de la conexión a la red inalámbrica y la página 17 para más información sobre los patrones de parpadeo.



## Cómo liberar su música

### Conexión a una red inalámbrica

Hay dos formas diferentes de registrar el S300 en la red inalámbrica. Un método conecta el iPhone, iPad o iPod Touch directamente al S300 utilizando el cable USB suministrado por Apple, mientras que el segundo utiliza el portal web del S300 a través de un PC, Mac o dispositivo iOS.

### ¿Qué se necesita?

Para conectar el S300 a una red inalámbrica, necesitará contar con:

- Un router inalámbrico.
- Para la opción 1, un iPod Touch, iPhone o iPad y el cable USB suministrado por Apple.
- Para la opción 2, un PC, Mac, iPod Touch, iPhone o iPad conectado de forma inalámbrica a la red. Es obligatorio que el PC/Mac esté conectado de forma inalámbrica.
- Airstream S300

#### CONSEJO

Antes de continuar con cualquiera de las opciones, se recomienda ejecutar la APC con el S300 colocado en su ubicación definitiva. En la página 4 encontrará más detalles acerca de la APC.

### Opción 1.

Es el proceso más sencillo de los dos. Utiliza la información de seguridad de la red inalámbrica almacenada en el dispositivo iOS para conectarse y acceder a la red. Todo lo que necesita es un iPod Touch, iPhone o iPad compatible que ejecute iOS5 o superior. A continuación, se muestra una lista con los dispositivos compatibles con este método de conexión:

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod Touch 4ª generación
- iPod Touch 3ª generación
- iPod Touch 2ª generación

#### CONSEJO

En el momento de su fabricación, no se había certificado la compatibilidad del S300 con el iPhone 5, el iPod Touch 5ª generación o el iPad 4. No obstante, funcionará con ellos.

1. Encienda el S300 desde el modo de espera. El LED situado en el frontal parpadeará en azul, primero conforme al patrón 2 y, luego, según el patrón 1.



Si el LED es violeta (modo Airstream Direct), pulse el botón AirPlay (elemento 5 de la página 3) situado en la parte trasera del S300 para ponerlo en modo AirPlay y hacer que el S300 empiece a buscar redes inalámbricas.

2. Cuando cambie al patrón 1, más lento, conecte el cable USB al S300 y a su dispositivo iOS.



3. En el S300, pulse el botón Compartir (elemento 6 de la página 3)

- Se mostrará un mensaje en la pantalla del dispositivo iOS. Tan solo le pregunta si desea permitir al dispositivo que comparta la información de seguridad con el S300. Pulse "Permitir".



- A continuación, el LED empezará a parpadear de nuevo en azul conforme al patrón 2 y se quedará fijo en azul al estar conectado a una red inalámbrica.



- Cuando el LED se quede fijo en azul, retire el cable USB del dispositivo y del S300. Ya está en disposición de reproducir música a través de AirPlay. No podrá reproducir música de forma inalámbrica a través de AirPlay con el cable USB todavía conectado al dispositivo iOS y al S300.

#### CONSEJO

Si tiene algún problema a la hora de conectar el S300 mediante este método, pruebe con el portal web a través del PC, Mac o el dispositivo iOS.

- Véase la página 12 para más información acerca de la reproducción de música a través de AirPlay.

## Opción 2.

Para utilizar este método de conexión, necesita un PC/Mac con capacidad inalámbrica o un iPod Touch, iPhone o iPad con iOS5 o posterior.

Este método de conectividad implica introducir manualmente el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la información de seguridad (clave WEP) en el portal web del S300 desde un ordenador o un dispositivo iOS a través de una red inalámbrica temporal.

#### CONSEJO

Anote el nombre de la red inalámbrica (SSID) a la que se conecta y también la información de seguridad (WEP, WPA o WPA2) para garantizar una conexión sin interrupciones del S300 a la misma.

## A través del dispositivo iOS

- Encienda el S300 desde el modo de espera. El LED situado en el frontal parpadeará en azul, primero conforme al patrón 2 y, luego, según el patrón 1. Si el LED es violeta (modo



Airstream Direct), pulse el botón AirPlay (elemento 5 de la página 3) situado en la parte trasera del S300 para ponerlo en modo AirPlay y que el S300 empiece a buscar redes inalámbricas.

- Cuando cambia al patrón 1, está buscando una red inalámbrica. Mantenga pulsado el botón Airstream Connect/Airstream Direct (elemento 5 de la página 3) hasta que el LED situado en el frontal parpadee en blanco (patrón 3). Este



proceso tarda alrededor de 12 segundos.

- En el dispositivo, vaya a Ajustes y, a continuación, a Wi-Fi.

- En la lista de redes inalámbricas, aparecerá Airstream Connect. Selecciónela. Una vez aparezca seleccionada, pulse el botón Home.



#### CONSEJO

Si la dirección IP 192.168.1.12 no funciona, apague el S300, pulse el botón Home del dispositivo y vuelva a intentarlo desde el paso 1.

- Llegados a este punto, tiene dos opciones; escanear el código QR (abajo) si cuenta con un lector QR en su dispositivo. De forma alternativa, abra Safari e introduzca en la barra de direcciones superior 192.168.1.12




#### CONSEJO

Si la dirección IP 192.168.1.12 no funciona, apague el S300, pulse el botón Home del dispositivo y vuelva a intentarlo desde el paso 1.

- Se mostrará la página del portal del S300. Seleccione Wi-Fi Setup (Configuración inalámbrica) en la lista de la izquierda.



- Introduzca el SSID y los detalles de seguridad de su red inalámbrica, pulse guardar y luego pulse el botón Home.

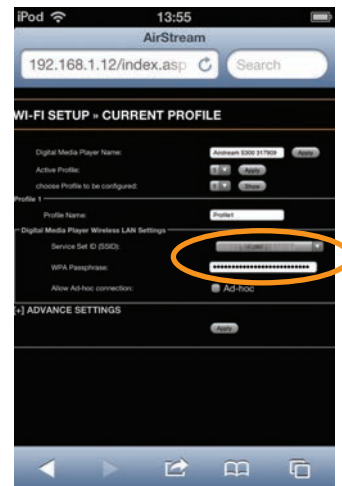

- Aparecerá una ventana de advertencia, seleccione OK.



Devuelva su dispositivo a la red inalámbrica original para que pueda transmitir música.

- Vaya a Ajustes y, a continuación, a Wi-Fi.
- Seleccione su red inalámbrica.
- Cuando aparezca la marca de selección junto a su red, pulse el botón Home.
- Para empezar a reproducir música a través de AirPlay, consulte la página 11.

## A través del portátil/PC/Mac

### CONSEJO

El portátil, PC o Mac debe tener capacidad inalámbrica y tener esta función activada.

1. Encienda el S300 desde el modo de espera. El LED situado en el frontal parpadeará en azul, primero conforme al patrón 2 y, luego, según el patrón 1.



2. Cuando cambia al patrón 1, está buscando una red inalámbrica. Mantenga pulsado el botón Airstream Connect/Airstream Direct (elemento 5 de la página 3) durante aproximadamente 12 segundos hasta que el LED situado en el frontal parpadee en blanco (patrón 3).




3. En el portátil/PC, vaya a la herramienta de selección de redes inalámbricas. Para información sobre el sistema operativo Windows, vaya al paso 4; para el sistema operativo de Mac, vaya al paso 6.

### CONSEJO

En un equipo con Windows 7, haga clic en el indicador de potencia de la señal inalámbrica situado en la esquina inferior derecha. Si está oculto, haga clic en la flecha pequeña que apunta hacia arriba.


4. En la lista se encontrará su red (probablemente pondrá "Conectado" a su lado), así como cualquier otra red inalámbrica situada dentro de su radio de alcance. Una de ellas será AirstreamConnect\*\*\*\*\* (donde los 6 \* son los 6 últimos dígitos de la dirección Mac única del S300).

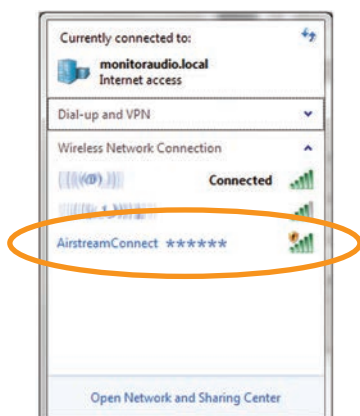

### CONSEJO


Si no se muestra la red Airstream Connect, haga clic en las flechas de actualización (situadas en la esquina superior derecha de la ventana).

5. Haga clic en AirstreamConnect y, luego, en el botón Conectar. Tras unos segundos, estará conectado a la red inalámbrica Airstream Connect.

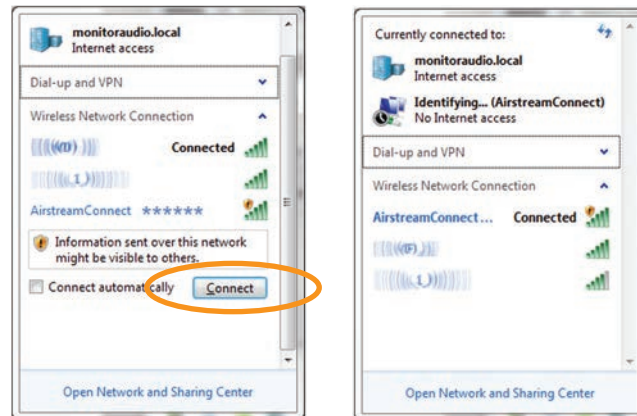

Continúe con el paso 7.

6. En un Mac, haga clic sobre el indicador de potencia de la señal de la red inalámbrica situado en la barra de la parte superior del escritorio.

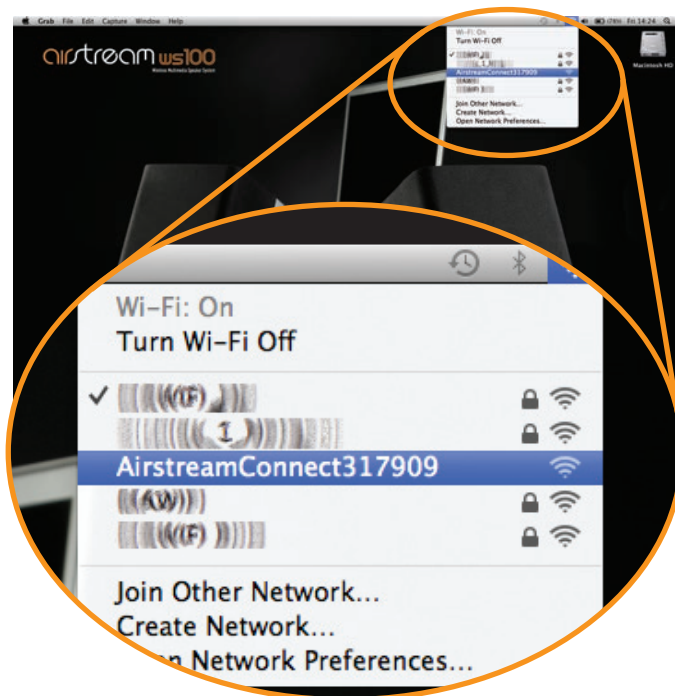

### CONSEJO

Tanto en Windows como en el SO de Mac, si no aparece la red Airstream Connect, salga de la ventana de selección e inténtelo de nuevo transcurridos unos segundos.

Continúe con el paso 7 más abajo.


7. En el ordenador, abra el navegador web y en la barra de direcciones situada en la parte superior de la página, escriba la dirección siguiente para cargar el portal web Airstream: 192.168.1.12




8. Haga clic en Wi-Fi Setup (Configuración inalámbrica), a la izquierda de la página. En esta página se muestra la información detallada del S300 y el "Perfil" de la red inalámbrica a la que está a punto de conectarse.




9. Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar el "Service Set ID" (SSID). En la lista debe aparecer su red inalámbrica. Seleccione su red e introduzca la contraseña WEP (u otro tipo de seguridad).

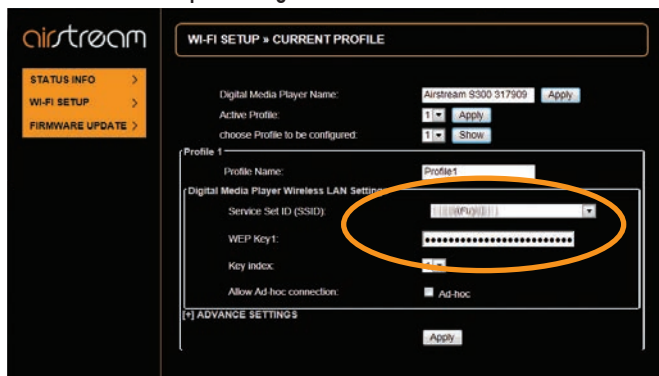


10. Haga clic en Aplicar. Se mostrará una ventana de advertencia, haga clic en OK.

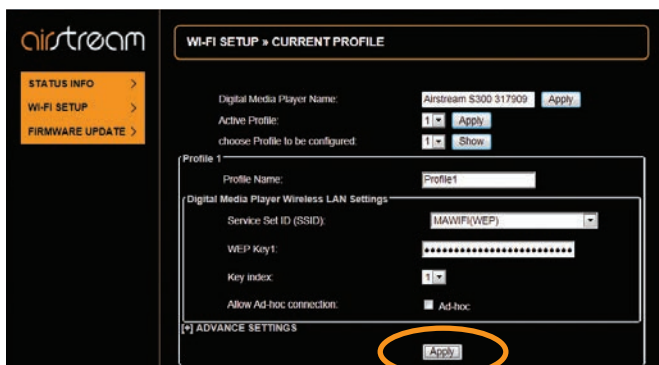

Ventana emergente en Windows:

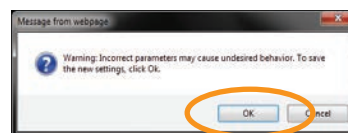

Ventana emergente en Mac:

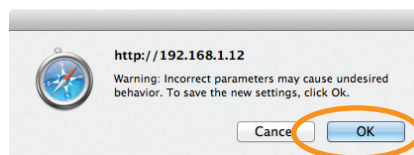

11. Tras pulsar el botón OK en la ventana, no habrá ninguna otra indicación visible en su navegador de que el S300 está conectado a la red.

El LED situado en el S300 parpadeará en azul mientras establece una conexión con la red inalámbrica y, luego, volverá al modo de entrada anterior una vez conectado. El LED lo indicará.

Para seleccionar AirPlay, mantenga pulsado el selector de entrada hasta que el LED brille en azul.

12. Recuerde volver a la lista de redes inalámbricas disponibles de su ordenador y seleccione de nuevo la red inalámbrica de su casa.
13. Para iniciar la transmisión al S300 desde el PC, Mac o dispositivo iOS, consulte la página 11.

### CONSEJOS

Si el LED parpadea en rojo lentamente (patrón 1), significa que se ha producido un error en la conexión. Deberá repetir los pasos anteriores para poder intentarlo de nuevo.

Si sigue parpadeando en rojo de forma lenta tras repetir los pasos descritos anteriormente, pruebe a acercar el S300 al router.

## LIBERE SU MÚSICA

### Uso de Airplay desde el dispositivo iOS


Antes de continuar, asegúrese de que el S300 está encendido desde el modo de espera y de que está registrado en la misma red inalámbrica que el dispositivo desde el que tendrá lugar la reproducción.

El S300 cambiará automáticamente a la entrada AirPlay si aún no ha sido seleccionada.


#### CONSEJO

Si el LED del S300 parpadea, se está inicializando (patrón 2) o está buscando una red inalámbrica (patrón 1). Con independencia del estado en que se encuentre, el logotipo de AirPlay podría no ser visible en el dispositivo iOS.

1. En su dispositivo, seleccione la música que desee reproducir.
2. Cuando esté en "Música", el icono AirPlay debe aparecer en la esquina inferior derecha de la pantalla. Púlselo y seleccione S300 en la lista.

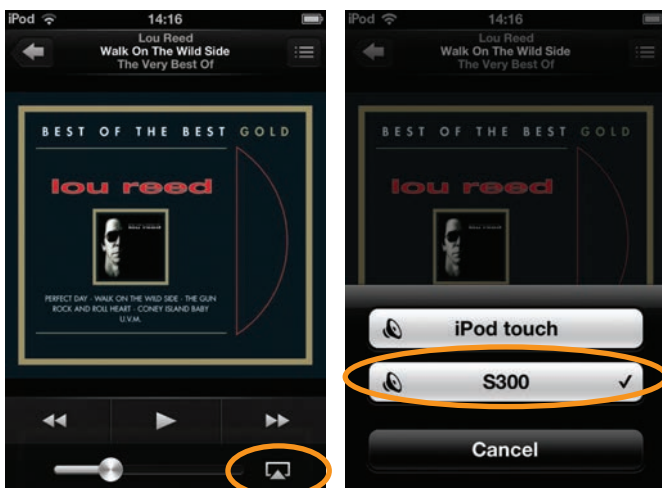

3. El logotipo de AirPlay se iluminará. Esto significa que su dispositivo reproduce mediante AirPlay. Pulse el botón Play y disfrute de la música a través del S300.

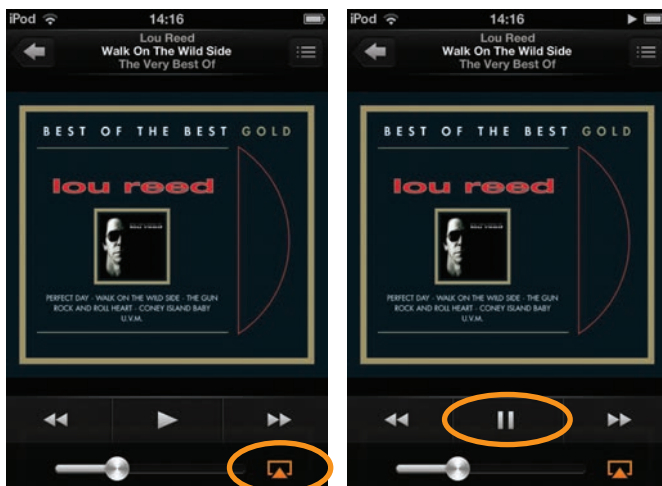

¡Así de sencillo!

### Uso de AirPlay desde iTunes

Antes de continuar, asegúrese de que el S300 se ha encendido desde el modo de espera y de que está registrado en la misma red inalámbrica que el dispositivo desde el que tendrá lugar la reproducción. Es posible conectar un Mac o PC de forma alámbrica o inalámbrica a la misma red que el S300.

El S300 cambiará automáticamente al modo AirPlay si aún no ha sido seleccionado.

1. En el PC/Mac, abra iTunes. El icono AirPlay aparecerá junto a la barra deslizante de volumen (se muestra la versión 11.0.1.12 de iTunes), pero solo si ha detectado el S300 en la red.



2. Haga clic en el icono y seleccione el Airstream S300 entre los dispositivos disponibles. El icono AirPlay aparecerá iluminado en azul.




3. Seleccione la canción que desea reproducir, relájese y disfrute.

En ambos casos, el LED situado en el frontal del S300 brillará en azul al encontrarse en el modo AirPlay. Si no cambia automáticamente al modo AirPlay una vez se inicie la reproducción de la canción, pulse el selector de entrada del S300 o del mando a distancia.

#### CONSEJO

El S300 tendrá el mismo nivel de volumen que iTunes en lugar del nivel del PC/Mac, así que recuerde comprobar el nivel de volumen de iTunes antes de reproducir música.

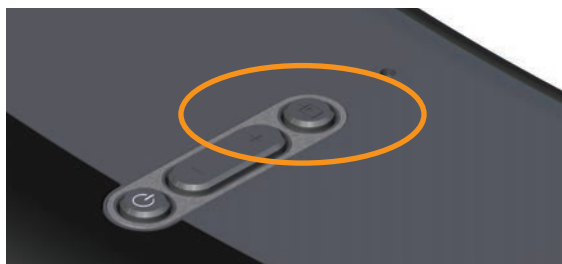

## Reproducción y carga mediante USB

Antes de continuar, asegúrese de que el S300 se ha encendido desde el modo de espera. Consulte la lista con los dispositivos compatibles en la página 2.

1. Conecte el cable USB suministrado por Apple al S300 y a su dispositivo. Si es un iPod o iPhone, empezará a cargarse de forma automática.



2. Pulse el selector de entrada del S300 (elemento 8 de la página 3) o del mando a distancia (elemento 5 de la página 3) hasta seleccionar la fuente USB (LED en blanco).




3. Pulse el botón de reproducción de su dispositivo.


## Reproducción de otro dispositivo mediante la entrada auxiliar de 3,5 mm

Antes de continuar, asegúrese de que el S300 se ha encendido desde el modo de espera.

1. Inserte un cable con toma estéreo de 3,5 mm estándar (se vende por separado) en la entrada auxiliar situada en la parte trasera del S300 y el otro extremo en el dispositivo desde el que desea realizar la reproducción.

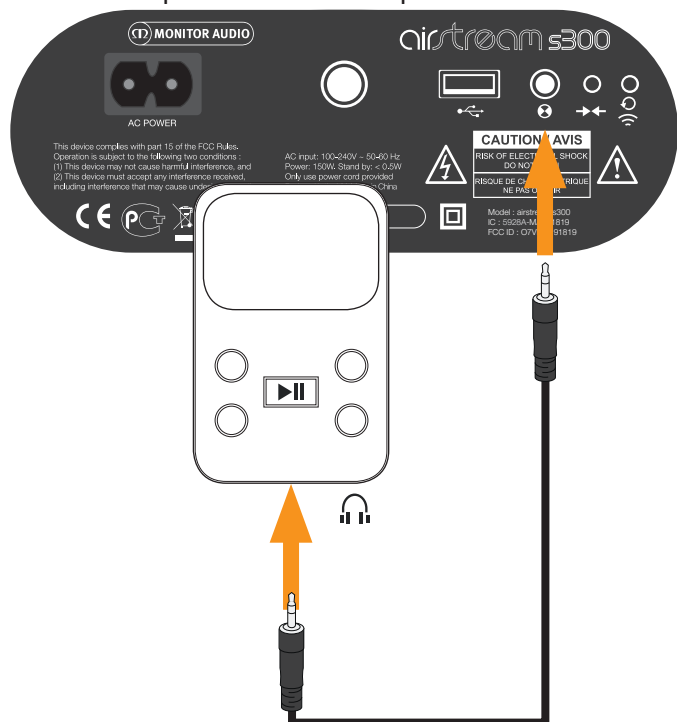

2. Pulse el selector de entrada del S300 (elemento 8 de la página 3) o del mando a distancia (elemento 5 de la página 3) hasta seleccionar la fuente auxiliar (LED en verde).

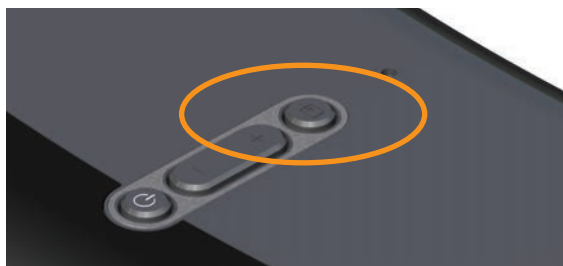

3. Pulse el botón de reproducción de su dispositivo.

### CONSEJO

El mando a distancia solo variará el volumen al utilizar esta entrada. Es posible que también tenga que ajustar el volumen de dispositivo casi al máximo.

## Modo Ready

### ¿Qué es el modo Ready?

El modo Ready es otra forma de espera. Sin embargo, cuando el S300 se encuentre en modo Ready, se reactivará automáticamente al intentar reproducir un contenido mediante AirPlay o conectar/desconectar un dispositivo USB.

### Cómo entrar en modo Ready

1. Con el S300 encendido y sin encontrarse en el modo de espera (el LED no parpadea), mantenga pulsado el botón de espera durante aproximadamente 3 segundos.



2. El LED empezará a parpadear en naranja, lo que indica que está entrando en modo Ready. Una vez que deja de parpadear y luce en amarillo, el S300 se encuentra en modo Ready.



A partir de ahora, es posible reactivar automáticamente el S300 mediante la conexión de un dispositivo por USB o transmitiéndole música a través de AirPlay.

### CONSEJOS

Si el S300 se encuentra en modo Ready mientras hay un dispositivo iOS conectado mediante USB, este continuará cargándose.

Si se pone el S300 en el modo Ready estando en modo Airstream Direct, el dispositivo iOS no será capaz de reactivar el S300 si está desconectado de la red inalámbrica del S300.

No es posible poner el S300 en modo Ready mediante el mando a distancia.

## Actualización de firmware

El S300 busca actualizaciones de software de forma automática siempre que esté encendido (y siempre que exista conexión a Internet). Sin embargo, hay otras manera de actualizar el firmware. Es posible hacerlo de forma manual a través de Internet o con ayuda de una memoria USB. A continuación, se detallan todos los métodos posibles.

### Notificación automática de una actualización de firmware

Por defecto, el S300 está configurado para informarle automáticamente de que hay disponible una actualización.

1. Una vez el S300 ha ejecutado el procedimiento de encendido inicial y se ha conectado a la red (el LED deja de parpadear), el LED parpadeará en blanco lentamente (patrón 1), lo cual indica que hay una actualización disponible.



2. Mantenga pulsado el botón de espera hasta que el LED situado en el frontal se ilumine en blanco.
3. Suelte el botón. A continuación, el LED pasará por varios estados y cambios de color, que indican las diferentes etapas del proceso de actualización:  
**Blanco** (parpadeo muy rápido) - Actualización en curso.  
**Azul turquesa** (Iluminado durante 2 segundos)  
**OFF** - Actualización finalizada.
4. Una vez haya concluido con éxito la actualización, el S300 pasará al modo de espera (el LED de la alimentación se ilumina en rojo).
5. Pulse el botón de espera y el S300 ejecutará el procedimiento de instalación inicial descrito en la página 4.

#### CONSEJO

Si la secuencia de actualización difiere de lo descrito anteriormente, es posible que la actualización no se haya completado. Inténtelo de nuevo mediante la actualización por USB o la actualización a través del portal web. Visite también la sección de soporte en [www.airstream-ma.com](http://www.airstream-ma.com)

## Actualización de firmware por USB

Para actualizar el firmware con ayuda de una memoria USB, es necesario descargar antes la actualización del firmware.

**ATENCIÓN:** La memoria debe estar formateada como FAT32 y el archivo que se descarga debe guardarse en la carpeta raíz de la unidad.

1. En su PC/Mac, abra el navegador de Internet, vaya a [www.airstream-ma.com](http://www.airstream-ma.com) y busque la página del S300 o la página de Soporte.
2. Descargue y guarde el archivo de actualización en la memoria USB. Tras copiarlo/guardarlo, retire la memoria USB de forma segura.
3. Retire el cable de alimentación del S300 e inserte la memoria USB en el puerto del S300.



4. Conecte de nuevo la alimentación y encienda el S300. El LED parpadeará en azul mientras se inicializa y, a continuación, se iluminará en azul, violeta, blanco o verde en función del modo en que fue apagado. El LED parpadeará en blanco lentamente (patrón 1), lo cual indica que hay una actualización disponible.
5. Mantenga pulsado el botón de espera hasta que el LED situado en el frontal se ilumine en blanco.
6. Suelte el botón. A continuación, el LED pasará por varios estados y cambios de color, que indican las diferentes etapas del proceso de actualización:  
**Blanco** (parpadeo muy rápido) - Actualización en curso.  
**Azul turquesa** (Iluminado durante 2 segundos)  
**OFF** - Actualización finalizada.
7. Una vez que haya concluido con éxito la actualización, el S300 pasará al modo de espera (el LED de la alimentación se ilumina en rojo). Retire la memoria USB.

#### CONSEJO

Si la secuencia de actualización difiere de lo descrito anteriormente, es posible que la actualización no se haya completado. Inténtelo de nuevo mediante la actualización por USB o la actualización a través del portal web. Visite también la sección de soporte en [www.airstream-ma.com](http://www.airstream-ma.com)

8. Pulse el botón de espera y el S300 ejecutará el procedimiento de instalación inicial descrito en la página 4.

## Actualización de firmware con un navegador


Es posible actualizar el firmware del S300 a través de su página web. Hay diferentes formas de llevar a cabo este proceso, las cuales se enumeran a continuación:

- i. A través de Safari. Si tiene instalado el navegador Safari, haga clic en Bonjour y, a continuación, en la pestaña marcadores. El S300 debería aparecer como uno de los marcadores en Bonjour. Continúe con el paso 1 más abajo.
- ii. A través de Equipo en un PC con Windows 7. Vaya a Equipo (Iniciar; Equipo), y haga clic en Red. Baje hasta Dispositivos multimedia y haga doble clic en Airstream S300 xxxxxx (donde xxxxxx son los 6 últimos dígitos de su dirección MAC única). Continúe con el paso 1 más abajo.
- iii. A través del Panel de control en un PC con Windows 7. Vaya al Panel de control y seleccione Hardware y Sonido y, luego, Dispositivos e Impresoras. Debería aparecer Airstream S300 xxxxxx en Dispositivos. Haga doble clic para que se muestre la ventana Propiedades. Haga clic en la pestaña UPnP y luego en el enlace junto a "Página web". Continúe con el paso 1 más abajo.
- iv. A través de cualquier buscador de Internet. Este método solo es posible si se conoce la dirección IP del S300. Si no la conoce, es posible consultarla en el panel de control del router y buscando en dispositivos asociados (o algo parecido). Consulte el manual de router para recibir ayuda al respecto. Continúe con el paso 1 más abajo.
- v. A través de cualquier navegador. Este método solo es posible si se conocen los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. En la barra de direcciones del navegador, escriba lo siguiente:  
`http://airstream-s300-xxxxxx.local/index.asp`  
Donde xxxxxx son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC.




**ADVERTENCIA:** No desconecte la alimentación del S300 durante ninguno de los pasos del procedimiento de actualización, ni haga clic hacia atrás en el navegador. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla y las instrucciones de este manual.


1. Descargue el firmware actualizado de la página web de Airstream [www.airstream-ma.com/support](http://www.airstream-ma.com/support) y guárdelo en su ordenador.
2. Conéctese con el S300 mediante alguno de los 5 métodos explicados anteriormente y haga clic en la pestaña Actualización de firmware.

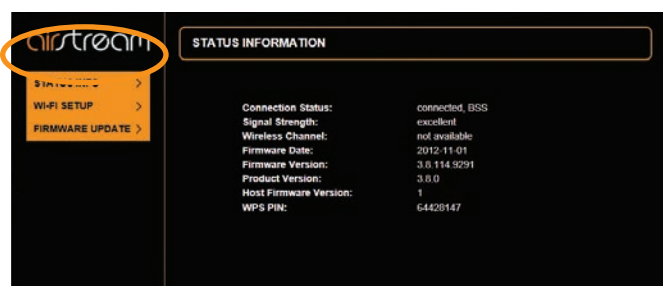


3. Haga clic en el menú desplegable junto a "Update Method" (Método de actualización) y seleccione la única opción disponible, que es "Firmware Update From Network" (Actualización de firmware desde la red).

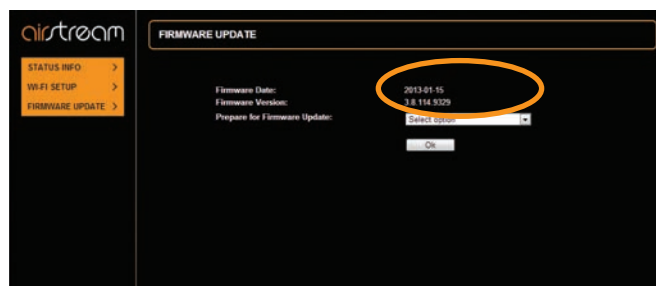


4. Haga clic en Ok. La página cambiará para mostrar un mensaje en que dice que se actualizará en unos segundos, o que haga clic en el enlace. Haga clic en el enlace (si no se actualiza). El LED del S300 pasará a brillar en blanco.

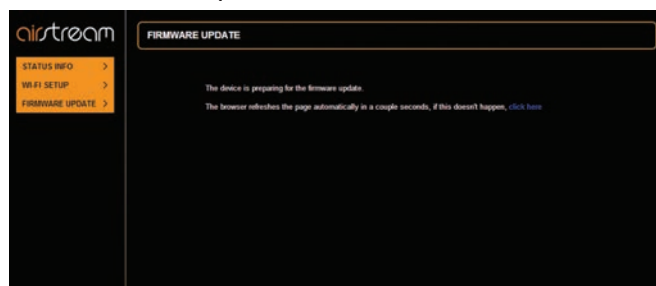


5. A continuación, haga clic en "Choose file" (Elegir archivo) y busque el archivo de firmware actualizado donde esté guardado. Selecciónelo y haga clic en abrir.

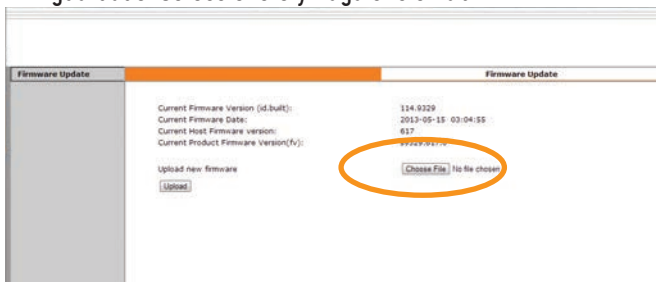

6. Haga clic en "Upload" (Subir).

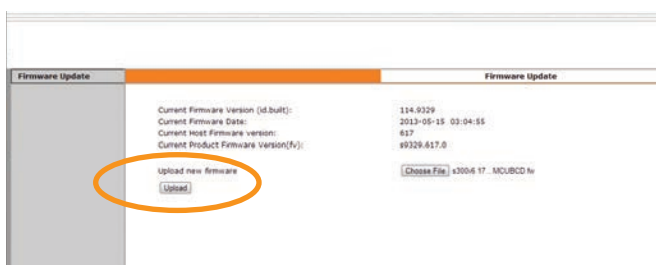

7. Compruebe los detalles del archivo en la página web y haga clic en "Ok".

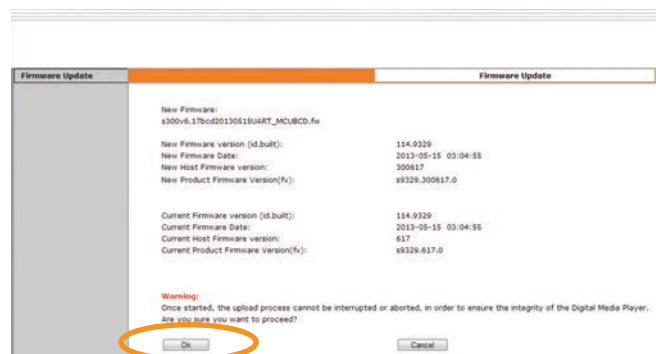

8. A continuación, la página web cambiará para mostrar el progreso de la actualización. Simultáneamente, el LED pasará por varios estados y cambios de color, que indican las diferentes etapas del proceso de actualización:

**Blanco** (parpadeo muy rápido) - Actualización en curso.

**Azul turquesa** (Iluminado durante 2 segundos)

**OFF** - Actualización finalizada.

El S300 pasará al modo de espera.

#### CONSEJO

Si la secuencia de actualización difiere de lo descrito anteriormente, es posible que la actualización no se haya completado. Inténtelo de nuevo mediante la actualización por USB o la actualización a través del portal web. Visite también la sección de soporte en [www.airstream-ma.com](http://www.airstream-ma.com)

9. La actualización ha finalizado. Es posible que en la página web no se indique que se ha completado al 100%, pero cuando el S300 pasa al modo de espera (el botón de espera brilla en rojo), se ha completado el proceso de actualización. Cierre en navegador.



10. Pulse el botón de espera y el S300 ejecutará el procedimiento de instalación inicial descrito en la página 4.

## Comprobación de la versión de firmware

Es posible ver la versión de firmware y software que el S300 está ejecutando. Puede que necesite esta información si se pone en contacto con Monitor Audio.

1. Con el S300 conectado a la alimentación y en modo de espera, conecte su dispositivo iOS al puerto USB del S300 con ayuda del cable USB suministrado por Apple.
2. En el dispositivo, vaya a Ajustes y, a continuación, a General y, luego, a Información.



3. En el apartado Información, desplace la pantalla hacia abajo hasta Airstream S300.
4. Seleccione Airstream S300 y aparecerá una pantalla que muestra el fabricante, el modelo, la versión de firmware y la versión de software.



## Matriz de colores del LED

La tabla siguiente muestra los diferentes colores y los patrones de parpadeo asociados al LED frontal, junto con su significado.

| 1                                | . | . | . | 2 | . | . | . | 3 | . | . | . | 4 | . | . | . | Descripción                     | Función                                   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Funcionamiento normal</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |                                           |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz blanca, parpadeo rápido     | APC en marcha                             |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz blanca, parpadeo lento      | Modo Airstream Connect                    |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz azul, parpadeo rápido       | Iniciando                                 |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz roja parpadeante            | Sin conexión inalámbrica                  |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Azul                            | Modo AirPlay                              |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Verde                           | Fuente auxiliar                           |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz blanca                      | Fuente iOS vía USB                        |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz violeta parpadeante         | Accediendo al modo Airstream Direct       |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz violeta                     | Modo Airstream Direct                     |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz naranja, parpadeo rápido    | Accediendo/saliendo del modo Ready        |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz naranja                     | Modo Ready                                |
| <b>Actualización de firmware</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |                                           |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz blanca, parpadeo lento      | Actualización disponible                  |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz blanca                      | Iniciando la actualización                |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz blanca, parpadeo muy rápido | Actualización de firmware en curso        |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Luz verde turquesa              | Actualización del módulo AirPlay en curso |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Rojo                            | Actualización incorrecta                  |

## Patrones de parpadeo del LED

La tabla siguiente muestra los diferentes nombres de los patrones de parpadeo asociados al LED situado en el frontal del S300.

| Número del patrón | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N.º 1             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| N.º 2             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| N.º 3             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| N.º 4             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Especificaciones técnicas

|                                                       | <b>S300</b>                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta de frecuencia</b>                        | 55Hz - 30kHz                                                                                                            |
| <b>SPL máximo</b>                                     | 104 dB                                                                                                                  |
| <b>Potencia (RMS)</b>                                 | Altavoz de graves: 2 x 50 vatios (THD+N del 0,2% a 100 Hz)<br>Unidad de agudos: 2 x 20 vatios (THD+N del 0,2% a 100 Hz) |
| <b>Complementos del altavoz</b>                       | 2 conos de graves C-CAM® de 4" (100mm)<br>2 unidades de agudos con cubierta dorada C-CAM® de 1" (25 mm)                 |
| <b>Configuración del sistema</b>                      | Puerto Bass Reflex trasero de 2 vías                                                                                    |
| <b>Impedancia/sensibilidad de la entrada auxiliar</b> | 10 kΩ/ 300 mV                                                                                                           |
| <b>Relación señal-ruido</b>                           | > 94 dB                                                                                                                 |
| <b>DAC</b>                                            | Precisión dual de 28 - 56 bits                                                                                          |
| <b>Tensión de alimentación de CA</b>                  | 90 - 264 V (adaptación automática)                                                                                      |
| <b>Categoría del amplificador</b>                     | Clase D                                                                                                                 |
| <b>Consumo</b>                                        | Espera: < 0,5 W<br>Normal: 10W<br>Nominal: 140 W                                                                        |
| <b>Formatos de archivo soportados (AirPlay)</b>       | AAC, ALAC, MP3                                                                                                          |
| <b>Formatos de archivo soportados (Airstream)</b>     | AAC, ALAC, MP3, FLAC                                                                                                    |
| <b>Protocolo de conexión a redes inalámbricas</b>     | 802.11 b/g                                                                                                              |
| <b>Homologaciones eléctricas</b>                      | ETL/CE/Fcc/CB/Erp/Wi-Fi/Wi-Fi WMM/Apple MFi Certified                                                                   |
| <b>Dimensiones (cada uno) (Al x An x P)</b>           | 150 x 467 x 154mm (5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 6 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> " )   |
| <b>Color/acabado</b>                                  | Gris carbón con tejido de la rejilla en negro<br>Blanco con tejido de la rejilla en gris claro                          |
| <b>Peso (cada uno)</b>                                | 4,6 kg (10 lb)                                                                                                          |

Monitor Audio se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo.



iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.



"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone o iPad respectivamente, y que el desarrollador certifica el cumplimiento de las normas de rendimiento de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas legales y de seguridad.

## Resolución de problemas

Si está experimentando algún problema relacionado con el Airstream S300, hay unas comprobaciones rápidas y sencillas que podrían ayudarle a la hora de resolverlo.

### No es posible conectarse a la red inalámbrica

- Compruebe que su router inalámbrico está certificado para Wi-Fi 802.11b/g. El S300 no es compatible con un router de la clase N. Si su router inalámbrico es del tipo Wi-Fi 802.11n, asegúrese de que el modo 802.11b/g está habilitado. El S300 no es capaz de comunicarse con routers exclusivamente 802.11n.
- Asegúrese de que el router tiene el DHCP habilitado.
- Manténgalo alejado de posibles fuentes de interferencias que pudieran afectar a la señal inalámbrica, como los hornos microondas.
- Si no puede utilizar su PC para configurar la red inalámbrica, compruebe si el PC está usando la red inalámbrica. No es posible utilizar la conexión Ethernet para configurar la red AirPlay.
- Asegúrese de que el nombre del SSID del router está compuesto por caracteres alfanuméricos, sin espacios o caracteres especiales como %/#/\* insertados. Tampoco debe estar oculto.
- Compruebe que haya suficientes direcciones IP disponibles en el router. Algunos routers limitan el número de dispositivos permitidos en la red.

### No hay sonido

- Compruebe el volumen, la fuente y los ajustes de reproducción/pausa.
- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado al S300 y al enchufe, y que este recibe electricidad.

### El S300 no responde

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado al S300 y al enchufe, y que este recibe electricidad.
- Desconecte el S300, espere a que se apague el LED de espera y, a continuación, vuelva a conectar la alimentación.
- Compruebe que esté conectado a la misma red inalámbrica que su dispositivo.
- Compruebe que esté ejecutando la versión de firmware más reciente. Véase la página 15.

## Distorsión ocasional de la música reproducida mediante AirPlay

- Acerque el S300 al router inalámbrico.
- Evite utilizar un canal inalámbrico que se solape con el de la red inalámbrica más cercana.
- Compruebe que la velocidad de su red sea lo bastante rápida (el rendimiento de Airplay podría verse afectado cuando hay varios dispositivos que comparten el mismo router). Apague el resto de dispositivos conectados al router.
- Habilite la función Calidad del Servicio (QoS, Quality of Service) (si está disponible en el router inalámbrico).
- Apague otros routers inalámbricos o amplificadores de la señal para intentar identificar la existencia de un dispositivo averiado.

### No se muestra ningún icono AirPlay en mi dispositivo anfitrión de iTunes

- Asegúrese de que el S300 esté conectado a la misma red inalámbrica que su dispositivo anfitrión.
- Pueden ser necesarios hasta 30 segundos para que el S300 aparezca en la red. Pruebe a dejar abierto iTunes un momento para ver si aparece.

### Error de conexión de AirPlay con un Mac o PC

- Deshabilite temporalmente el cortafuegos y cualquier software de seguridad para comprobar si están bloqueando los puertos que utiliza AirPlay para transmitir contenidos. Consulte la documentación de ayuda de su router/cortafuegos/seguridad de red para desbloquear los puertos utilizados por AirPlay.
- Cuando utilice iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC para AirPlay, si la reproducción de música se interrumpe o se detiene, pruebe a reiniciar su iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes o el S300.
- Las transmisiones inalámbricas de vídeo o las descargas FTP pueden sobrecargar el router y causar interrupciones en la reproducción de música mediante AirPlay. Intente reducir la carga de trabajo de su router.

Si continúa experimentando problemas tras haber realizado las comprobaciones sugeridas, llame al servicio de asistencia para recibir ayuda adicional. El servicio de asistencia está disponible de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. (GMT), de lunes a viernes (excepto festivos). Para contactar con él, llame al +44(0) 1268 798567.

También puede ponerse en contacto con la tienda en la que adquirió el S300.

## Restauración de los ajustes de fábrica

Si llegado el caso necesitara efectuar una restauración de los ajustes de fábrica debido a problemas o dificultades relacionadas con el S300, siga estos pasos.

1. Con el S300 conectado a la alimentación y en modo de espera, mantenga pulsado el botón Compartir (elemento 6 de la página 3) durante aproximadamente 12 segundos.



2. Todos los ajustes del S300 se habrán restaurado cuando entre en modo de espera.



## Sustitución de la pila del mando a distancia

1. Con el mando en las manos y el botón de espera apuntando en sentido opuesto, tire de la mitad negra del mando.
2. Separe ambas mitades y verá la pila en la mitad negra del mando a distancia.



3. Extraiga la pila y sustitúyala por otra del mismo tipo: CR2025 3v.

## Información del usuario

### Información del producto

Modelo **Airstream S300**

N.º de serie del producto.....

Fecha de compra.....

Dirección IP en la red .....

Dirección MAC del S300.....

### Detalles del distribuidor

Nombre del distribuidor .....

Dirección .....

Localidad.....

Código postal .....

País.....

Correo electrónico .....





Monitor Audio Ltd.

24 Brook Road

Rayleigh

Essex, SS6 7XJ

Inglaterra

Telf.: +44 (0)1268 798567

Fax: +44 (0)1268 740589

Correo electrónico: [info@monitoraudio.co.uk](mailto:info@monitoraudio.co.uk)

Sitio web: [www.airstream-ma.com](http://www.airstream-ma.com)

**Diseñado en el Reino Unido**

**Fabricado en China**

Versión 2. 2014